


TEC02/TEC04

Etape 1 :


Installez le plateau ① à l'envers, sur une surface parfaitement propre et plane.

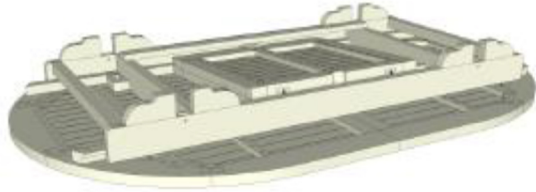

Etape 2 :


Alignez le rail central ② et les pieds ③. Insérez les extrémités du rail central dans les encoches situées sur les pieds.

Note : veillez à faire correspondre les étiquettes du rail et celles des pieds avant de les insérer.

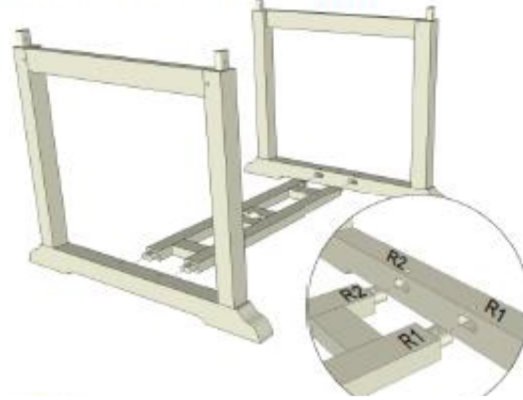


Etape 3 :

Insérez deux tenons métalliques **B** par pied, dans les trous prévus à cet effet.

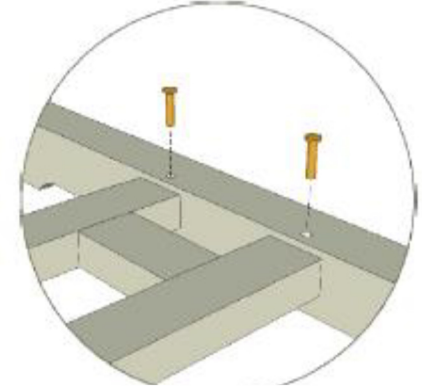

Etape 4 :

Retournez le piètement et insérez les extrémités des pieds dans les mortaises situées sous le plateau. Faites correspondre les étiquettes des pieds avec celles du plateau.

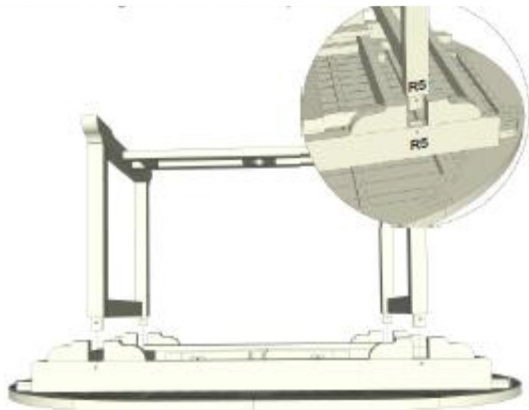

Etape 5 :

Insérez le tenon large **A** dans le trou prévu à cet effet. A l'aide d'un tournevis cruciforme, vissez la vis **C** dans le trou situé sur le support. Placez les trois tenons et vis restants à chaque coin.



Etape 6 :

Pour agrandir la table, écartez les deux parties rondes de la table, retournez la partie centrale alors dévoilée et ouvrez-la. Couvrez le trou du parasol à l'aide du cache et il ne vous reste plus qu'à profiter de votre table !

